

SOFFIONI PER DOCCIA
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE



SOFFIONEDOCCIA-LED-4 - 2F169



La foto è solo indicativa. Il prodotto reale potrebbe apparire di colorazione leggermente diversa.

MANUALE USO E MANUTENZIONE

Il presente manuale è parte integrante del prodotto acquistato. Esso contiene informazioni importanti per l'installazione e l'utilizzo del prodotto. Prima di utilizzare il prodotto leggere con attenzione le istruzioni ed in particolare le avvertenze per la sicurezza. Il mancato rispetto delle istruzioni ed avvertenze può causare gravi danni alla persona ed al prodotto. Le istruzioni fornite si basano sulle norme ed i regolamenti valide nell'Unione Europea. Per altri paesi attenersi alle disposizioni specifiche in materia. Conservare le istruzioni in caso di necessità futura e consegnatele a terzi.

DESTINAZIONE D'USO

Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle istruzioni. Ogni utilizzo diverso può arrecare danno a cose o addirittura a persone. Questo prodotto non è un giocattolo. Il produttore o il venditore non assumono alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso non corretto o non conforme alla destinazione d'uso dichiarata.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere con attenzione e rispettare tutte le avvertenze ed istruzioni. Il mancato rispetto di esse può causare danni alle cose, gravi lesioni personali o addirittura la morte. Queste avvertenze, istruzioni e disposizioni per la sicurezza del prodotto comprendono molti ma non tutti i possibili rischi e pericoli. Si raccomanda di prestare attenzione e valutare correttamente tutte le situazioni di pericolo. Un utilizzo non corretto del prodotto potrebbe causare anche pericolo di vita.

Attenzione! Ogni intervento di riparazione deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato per evitare possibili pericoli. In caso di necessità contattare un tecnico qualificato. In caso di riparazioni eseguite autonomamente, montaggio improprio o uso scorretto, la responsabilità e i diritti di garanzia decadono. Per le riparazioni si possono usare solo pezzi di ricambio che corrispondono ai dati originali del prodotto.

AVVERTENZA! Pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza: I bambini non devono giocare con questo prodotto. La pulizia non deve essere effettuata da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.

NOTA: Rischio di danneggiamento! Il prodotto può essere danneggiato da un uso improprio.

Per la pulizia utilizzare solo prodotti non aggressivi. **NON UTILIZZARE DETERGENTI** a base di chetoni, idrocarburi, acidi, esteri ed eteri. Per la disinfezione attenersi alle raccomandazioni di utilizzo del prodotto. Dopo aver pulito il soffione sciacquare sempre con acqua pulita.

Controllo del contenuto

AVVERTENZA! Pericolo di danneggiare il prodotto! Se l'imballo viene aperto senza l'adeguata attenzione con un coltello tagliente o altri attrezzi appuntiti, il contenuto potrebbe venire danneggiato. Aprendo l'imballo fare pertanto la massima attenzione!

Controllare che il prodotto ed i singoli componenti siano integri e non danneggiati. Caso contrario non utilizzare il prodotto e rivolgersi immediatamente al venditore.

Installazione

Avvitare il soffione sul braccio doccia ed assicurarsi che la rondella di gomma sia posizionata correttamente.


Utilizzo

Questo tipo di soffione viene controllato con un semplice gesto della mano.




Controllo gestuale

Passare la mano sotto al sensore per cambiare il tipo di getto

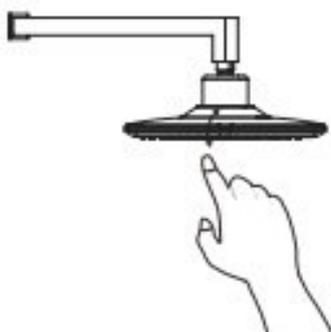

Regolazione sensore

Cambiare l'angolazione del sensore in base alle proprie esigenze

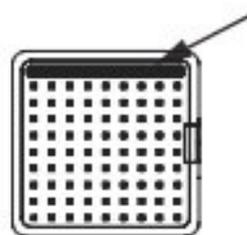

Display

Controlla la temperatura
Blu < 27°C
Verde da 27 a ca. 41°C
Rosso > 41°C

Pulizia

Per la pulizia utilizzare solo panni morbidi e prodotti non aggressivi. **NON UTILIZZARE DETERGENTI aggressivi, corrosivi o abrasivi.**

Garanzia

I prodotti SINED hanno una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto per difetti di materiali e di produzione.

- Sono esclusi dalla garanzia i componenti soggetti ad usura

- Non sono coperti da garanzia danni dovuti ad errato montaggio, uso improprio e errata manutenzione (p.e. utilizzo di detergenti inappropriati).
- Non sono coperti da garanzia danni derivanti dall'utilizzo di ricambi non originali.
- Non sono coperti da garanzia eventuali danni derivanti da interventi non eseguiti da tecnici specializzati.
- Non sono coperti da garanzia danni dovuti al gelo, al calcare o ad altre impurità all'interno della doccia.

In presenza di problemi coperti da garanzia il prodotto dovrà essere reso al venditore.

- Il prodotto dovrà essere accuratamente imballato e completo di ogni sua parte e di tutti gli accessori;
- Dovrà essere dettagliatamente descritta la motivazione del reso e fornita la prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale);
- Le spese di spedizione del reso sono a carico dell'acquirente;
- Il prodotto reso sarà controllato presso il venditore e riparato oppure sostituito ad insindacabile giudizio del venditore stesso.

Produzione: M8 IMP & EXP CO., LTD
Indirizzo: No 5, Longxi Industrial Area
Yuhuan, Zhejiang, CHINA

Made in China Importato in Italia da M.P.C. srl - Via Tortona, 21 - 20126 Milano Italia Tel +39 02 21117815
e-mail info@mpcshop.it sito web www.sinedtechnology.com

Il marchio SINED e il logo SINED sono registrati da SINED VENTAS ONLINE S.L.U. EUTM 018196373