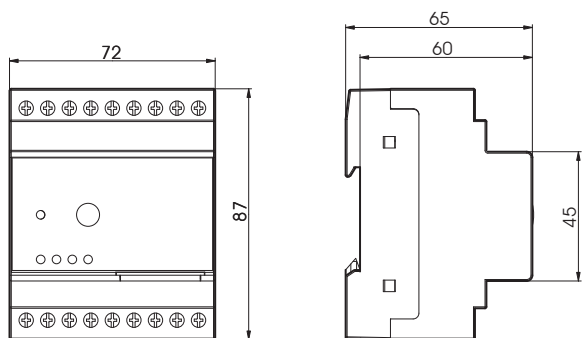
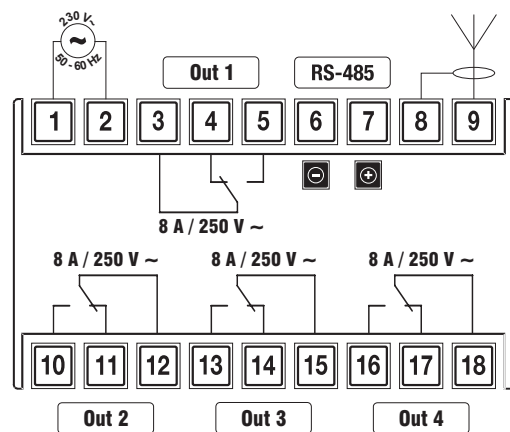
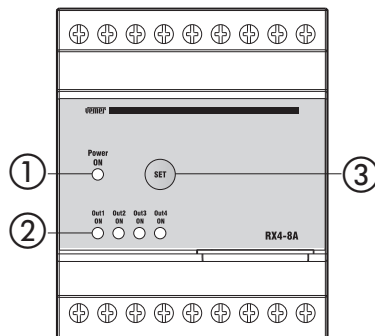


Vemer S.p.A.

I - 32032 Feltre (BL) • Via Camp Lonc, 16
Tel +39 0439 80638 • Fax +39 0439 80619

e-mail: info@vemer.it - web site: www.vemer.it

Mod. **RX4-8A****Dimensioni (A)****Schema di collegamento (B)****Descrizione (C)**

Manuale d'Uso

ATTUATORE REMOTO RX4-8A

Leggere attentamente tutte le istruzioni

- L'attuatore remoto **RX4-8A** è un dispositivo automatico di comando con montaggio indipendente per gli apparecchi di climatizzazione; è progettato per la ricezione dei segnali provenienti dal cronotermostato **Athena** (via radio e via filo) e dal termostato **Klio** (via radio).
- Eseguie azioni di tipo 1B ed è destinato ad operare in ambiente domestico e similare con categoria di sovratensione III e grado di inquinamento normale (CEI EN 60730-1).

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Durante l'installazione ed il funzionamento del prodotto è necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- 1) **Il prodotto deve essere installato da personale qualificato**
- 2) **Prima di accedere ai morsetti assicurarsi che i conduttori elettrici non siano in tensione**
- 3) **Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata**
- 4) **Collegare il prodotto rispettando gli schemi descritti nel presente manuale e sullo strumento**
- 5) **Nell'impianto elettrico dell'edificio in cui lo strumento va installato deve essere presente un interruttore e un dispositivo di protezione dalle sovracorrenti.**
- 6) **Lo strumento deve essere installato e messo in funzione in conformità con la normativa vigente in materia di impianti elettrici**
- 7) **Dopo l'installazione deve essere garantita la inaccessibilità ai morsetti di collegamento senza l'uso di appositi utensili.**

Codice	Modello	Descrizione
VN943700	RX4-8A	Attuatore remoto

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Alimentazione: 230 V CA (-15%/+10%) 50/60 Hz
- Uscite:
 - 4 relè con contatto in scambio da 8A 250 V CA con carico resistivo
 - collegamento di un'antenna esterna (in dotazione)
 - uscita seriale (RS-485) per collegamento via bus alla rete **Athena**
- Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ 50°C
- Temperatura di immagazzinamento: -10°C ÷ 65°C
- Contenitore: 4 moduli DIN di colore grigio RAL 7035
- Grado di protezione: IP20 (IP40 quando correttamente installato in quadro elettrico)

FUNZIONAMENTO**INDICAZIONI E COMANDI**

- ① LED verde di segnalazione dello stato di funzionamento
- ② LED rossi di segnalazione stato relè
- ③ TASTO SET di programmazione e reset dei canali

FUNZIONAMENTO

- All'accensione i LED rossi emettono 2 lampeggi della durata di mezzo secondo (sequenza di accensione).
- Terminata la sequenza di accensione, viene acceso il LED verde per segnalare il funzionamento normale del dispositivo e vengono accesi/spenti i LED rossi per segnalare lo stato corrispondente dei 4 canali (accesso = ON).

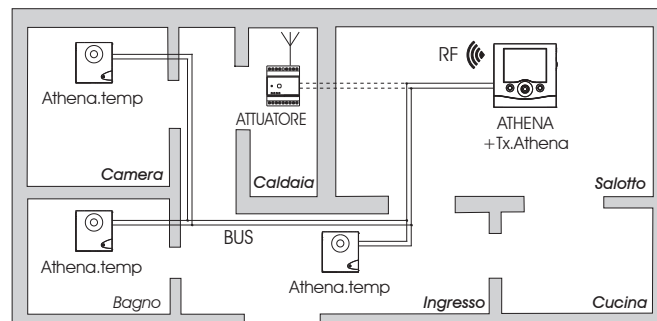Esempio di rete

Controllo di 4 zone tramite cronotermostato **Athena**:

- Sonda **Salotto/Cucina**: a bordo del cronotermostato **Athena**
- Sonda **Camera**: remota, tramite connessione bus 485 con **Athena**
- Sonda **Bagno**: remota, tramite connessione bus 485 con **Athena**
- Sonda **Ingresso**: remota, tramite connessione bus 485 con **Athena**

Il comando degli apparecchi di climatizzazione avviene tramite dispositivo di attuazione remota (**RX4-8A**) via RF e/o via bus 485 dal cronotermostato **Athena**.

- L'attuazione (commutazione ON/OFF dei relè) richiesta dal termostato **Klio** o dal cronotermostato **Athena** può avvenire solamente dopo la configurazione del canale corrispondente.
- L'interruzione del collegamento radio per più di 15 minuti fra trasmettitore e ricevitore disattiva il/i relè e fa lampeggiare il/i led rossi. Il ripristino è automatico.

Configurazione dei canali

- Durante il funzionamento normale, premere il tasto SET per almeno tre secondi per entrare in modalità di configurazione. In questa modalità è spento il LED verde, mentre lampeggia il LED rosso corrispondente al canale che si vuole configurare.
- Per la scelta del canale da associare alla zona del regolatore, premere nuovamente il tasto SET finché non lampeggia il LED rosso relativo al canale da configurare: ad ogni pressione si passa al canale successivo.
- Scelto il canale, lo strumento rimane in modalità configurazione per un tempo massimo di 60 secondi entro il quale l'attuatore deve ricevere una stringa di configurazione (vedere le istruzioni di **Athena** e/o di **Klio** per la modalità di invio della stringa).
- Alla ricezione della stringa, il canale risulta configurato e l'attuatore riprende il funzionamento normale.
- Per configurare un nuovo canale, ripetere la procedura.

- Per cancellare la configurazione di un canale, entrare in modalità di configurazione, selezionare il canale con il tasto SET (lampeggio del LED rosso relativo), quindi premere il tasto SET per almeno tre secondi finché non si riaccende il LED verde. Ogni nuova configurazione cancella la configurazione precedente

COMUNICAZIONE SERIALE

Lo strumento dispone di un'uscita seriale RS-485 isolata. Il sistema di comunicazione dati consente di collegare in una linea comune RS-485 fino a 64 dispositivi complessivi su una lunghezza massima di 40 metri.

Nota: Uno stesso attuatore può essere comandato via filo da 1 fino ad un massimo di 4 dispositivi Athena distinti (uno per ogni canale). Se si usa più di un Athena, è necessario che ad ogni canale distinto dell'attuatore corrisponda una zona diversa sugli Athena. Per esempio con 2 Athena, se sul primo è configurata come uscita la zona Z1, allora sul secondo deve essere configurata come uscita la zona Z2 o Z3 o Z4.

NORME DI RIFERIMENTO

La conformità alle Direttive Comunitarie:
2006/95/CE (Bassa Tensione)
2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica)
è dichiarata con riferimento alle seguenti norme armonizzate:

- Sicurezza: **CEI EN 60730-1**
- Compatibilità Elettromagnetica: **EN 301 489-1/3 e EN 300 220-3**